


Instrukcja montażu

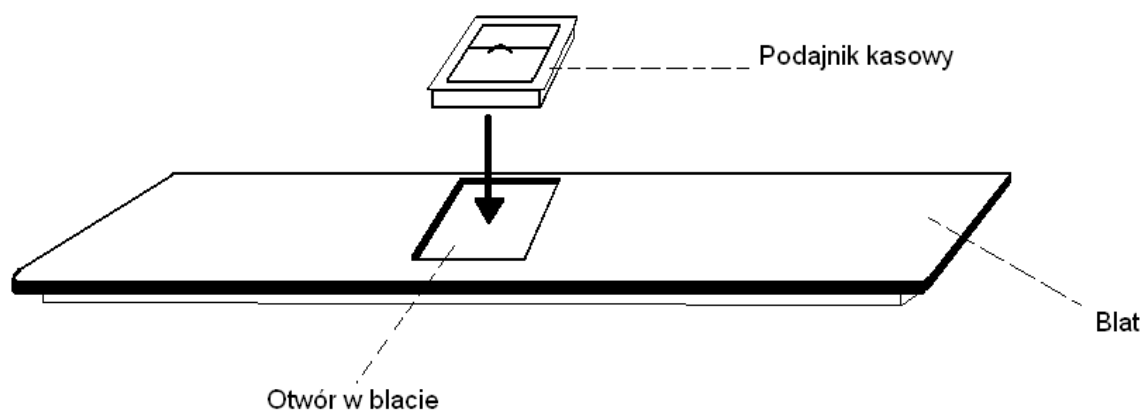

- Otwór w blacie należy wykonać do zewnętrznych wymiarów kasety podajnika.
- Podajnik należy umieścić w wykonanym otworze zapewniając podparcie na całej dolnej powierzchni podajnika.
- Zalecane jest wklejenie kasety podajnika w blacie