


Instrukcja montażu okna podawczego

1.

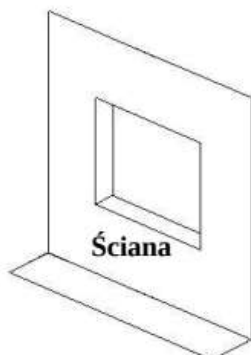

Przygotowanie otworu

Szerokość otworu powinna być większa od szerokości okna podawczego o ok. 20mm


Wysokość otworu powinna być większa od wysokości okna podawczego o ok. 20mm

2.



W przygotowanym otworze należy sprawdzić pion i poziom

3.

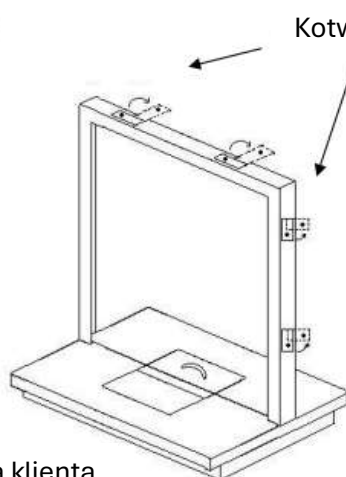


Kotwy montażowe

Strona kasjera

Strona klienta

Kotwy montażowe należy przekreślić w kierunku prostopadłym do ramy

4.

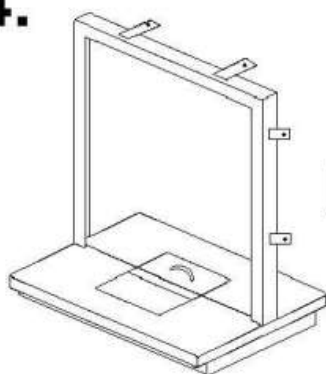


Strona kasjera

Strona klienta


UWAGA!!!
NIE PODNOSIĆ OKNA ZA BLAT

Okna należy ustawić w otworze tak, by luzy montażowe po bokach
były równe a górny luz montażowy wynosił ok. 20 mm.

UWAGA!!!
NIE PODNOSIĆ ZA BLAT!!!

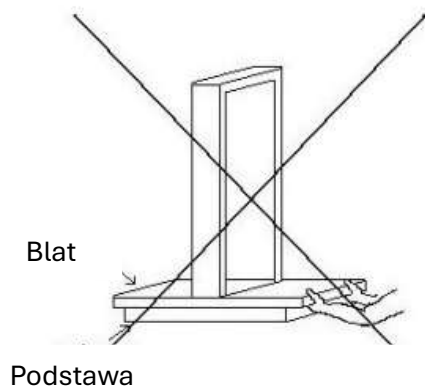


ŹŁE

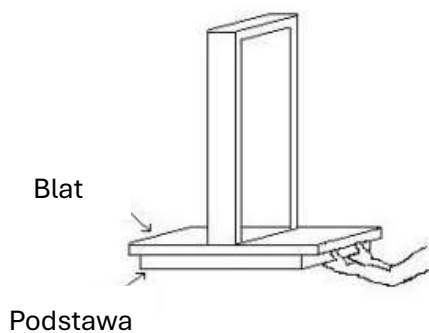

DOBRCZE


5.

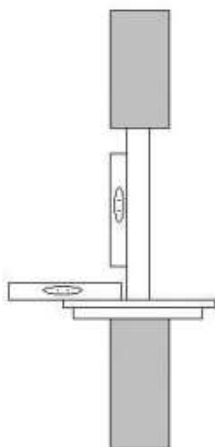

Po ustawieniu okna, należy sprawdzić jego pionową i poziomą pozycję.

Okna podawcze powinno być ustawione w osi ściany.


6.

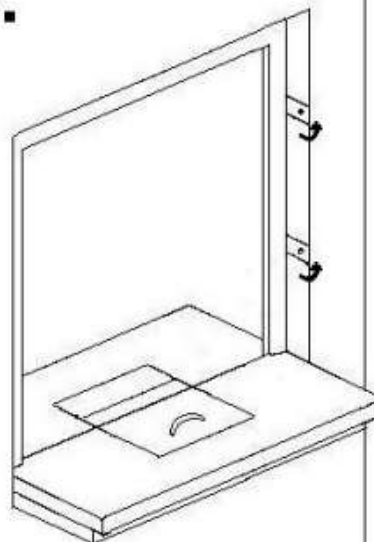

Kotwy montażowe lekko odgiąć do muru


7.

Kliny

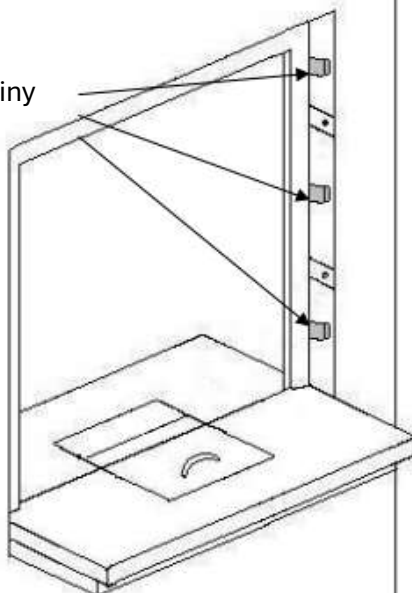

Pozycję okna ustalić za pomocą klinów


8.

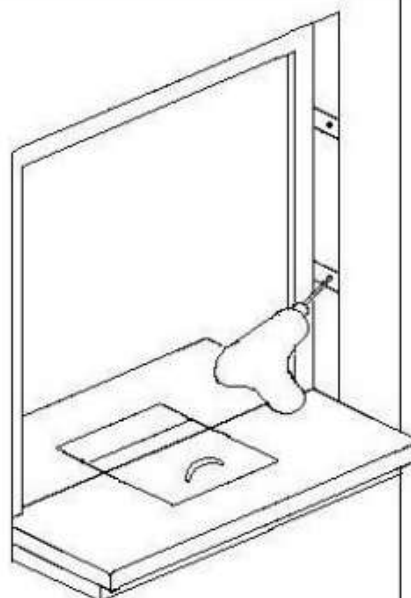

Kotwy posiadają otwory $\phi 10$.


Po wywierceniu otworów w ścianie należy wbić lub wykręcić kołki rozporowe (bądź dyble montażowe)

9.

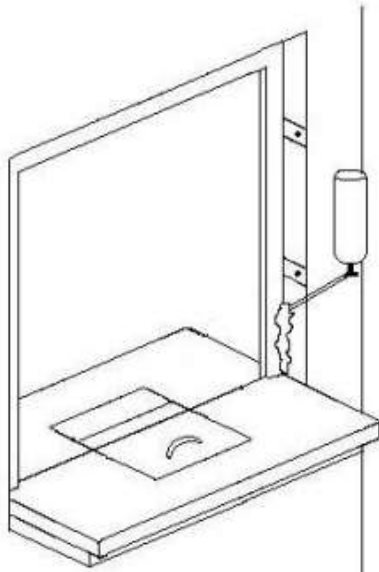

**Szczelinę wokół okna
wypełnić pianką montażową**

10.

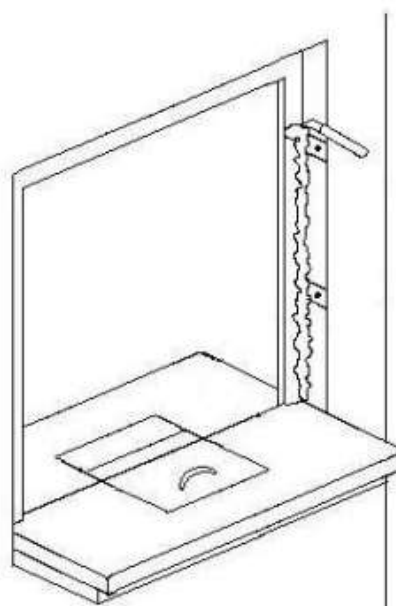

**Po wyschnięciu pianki, należy
odciąć nożem jej nadmiar i
wykonać obróbkę glifów**